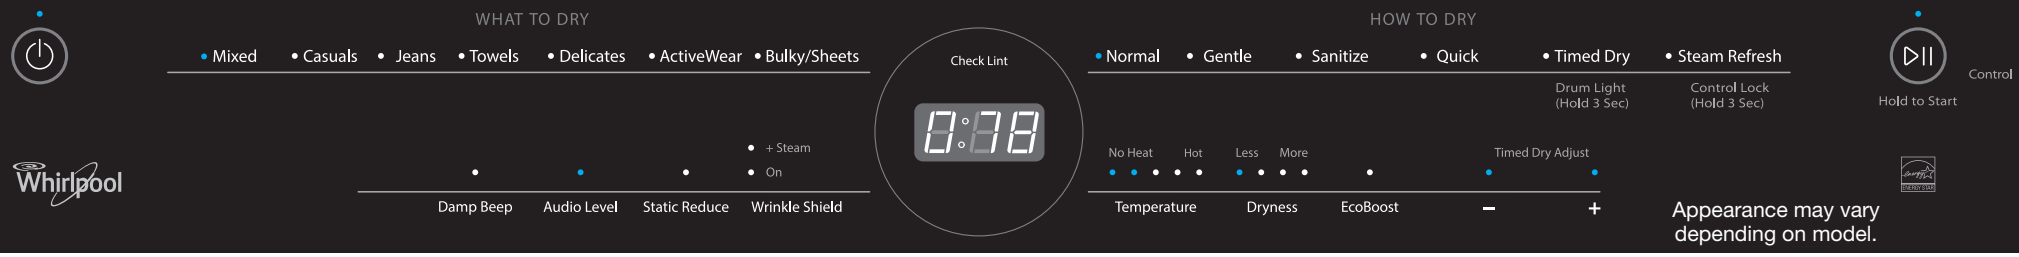

Quick Start Guide

Using Your High Efficiency Dryer

⚠WARNING

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 CLEAN THE LINT SCREEN

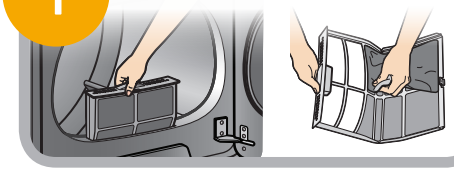

2 LOAD THE DRYER

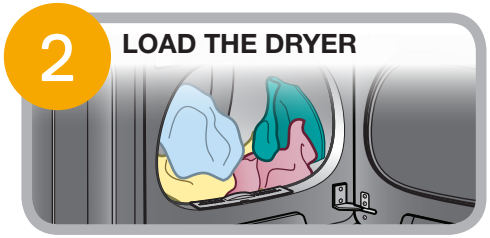

3 TOUCH POWER TO TURN ON THE DRYER

4 SELECT WHAT TO DRY

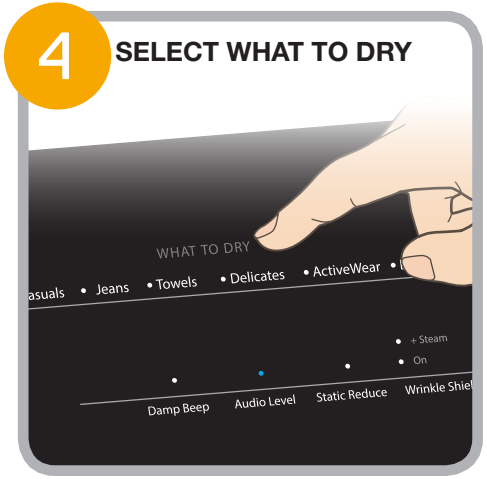

***NOTE:** See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your dryer.

5 SELECT HOW TO DRY

6 ADJUST CYCLE SETTINGS OR ADD OPTIONS IF DESIRED*

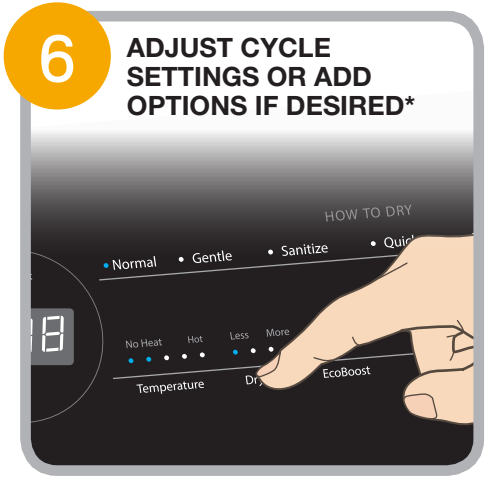

ECOBOOST™ OPTION

Activate the EcoBoost™ option to increase your energy savings. This option uses a lower heat level and extends cycle time.

Turn on for optimal energy savings.



Turn off for optimal cycle times.

EcoBoost™ option is only available with the MIXED NORMAL cycle.

NOTE: Energy savings may vary across loads.

7 TOUCH AND HOLD START/ PAUSE TO BEGIN CYCLE

W10757713B
W10815803B - SP

®/™ ©2015 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.

09/15

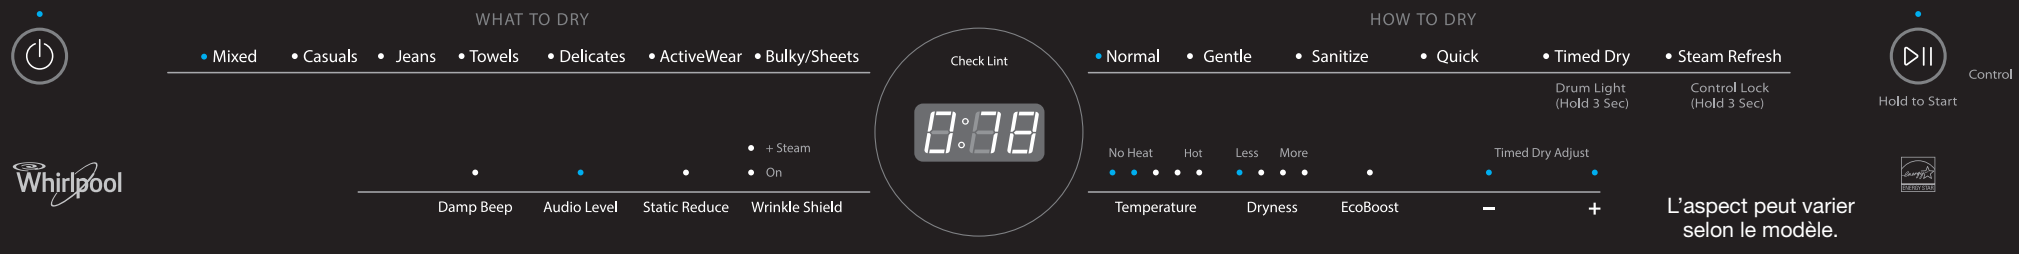

Guide de démarrage rapide

Comment utiliser votre sécheuse haute efficacité

⚠AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

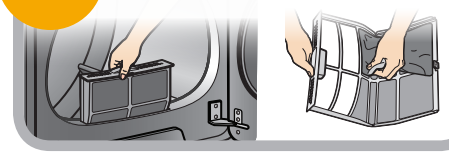

2 CHARGER LA SÉCHEUSE

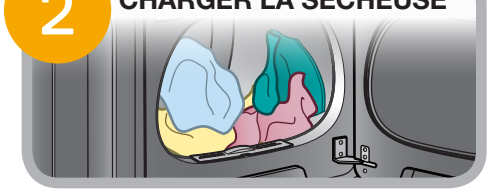

3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA SÉCHEUSE EN MARCHE

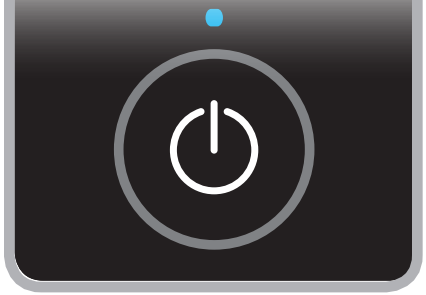

4 SÉLECTIONNER LE TYPE D'ARTICLES À SÉCHER

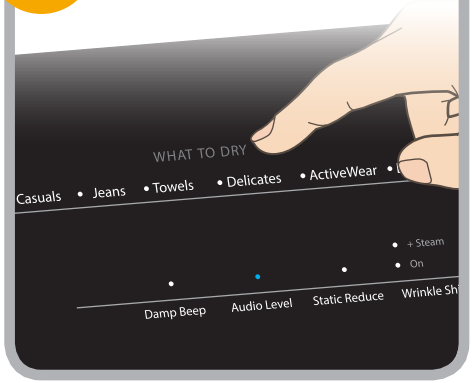

***REMARQUE :** Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sécheuse.

5 SÉLECTIONNER LA MÉTHODE DE SÉCHAGE

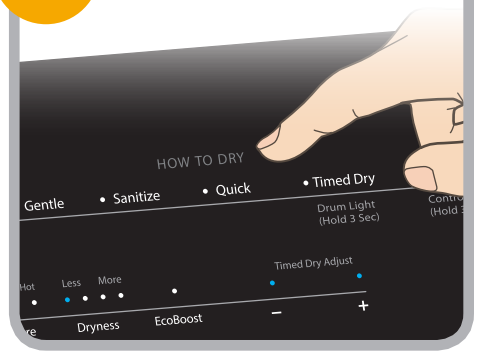

6 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME OU AJOUTER DES OPTIONS SI DÉSIRÉ*

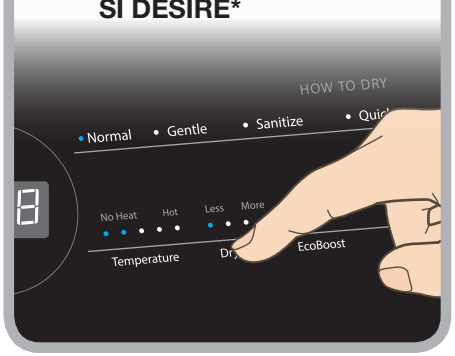

OPTION ECOBOOST™ (PUISSANCE ÉCO)

Activer l'option EcoBoost™ (puissance éco) pour augmenter les économies d'énergie. Cette option diminue le niveau de chaleur et allonge la durée du programme.



Activer pour réaliser des économies d'énergie optimales. Désactiver pour optimiser la durée des programmes.

L'option EcoBoost™ est disponible uniquement avec le programme MIXED NORMAL (mélangé normal).

REMARQUE : Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges.

7 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/ PAUSE (DÉMARRER/ PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

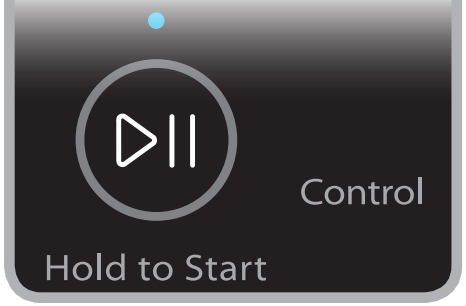

W10757713B
W10815803B - SP

®/™ ©2015 Whirlpool. Tous droits réservés. Emploi sous licence au Canada.

09/15