


OVEN CIRCUIT // CIRCUITO DE HORNO

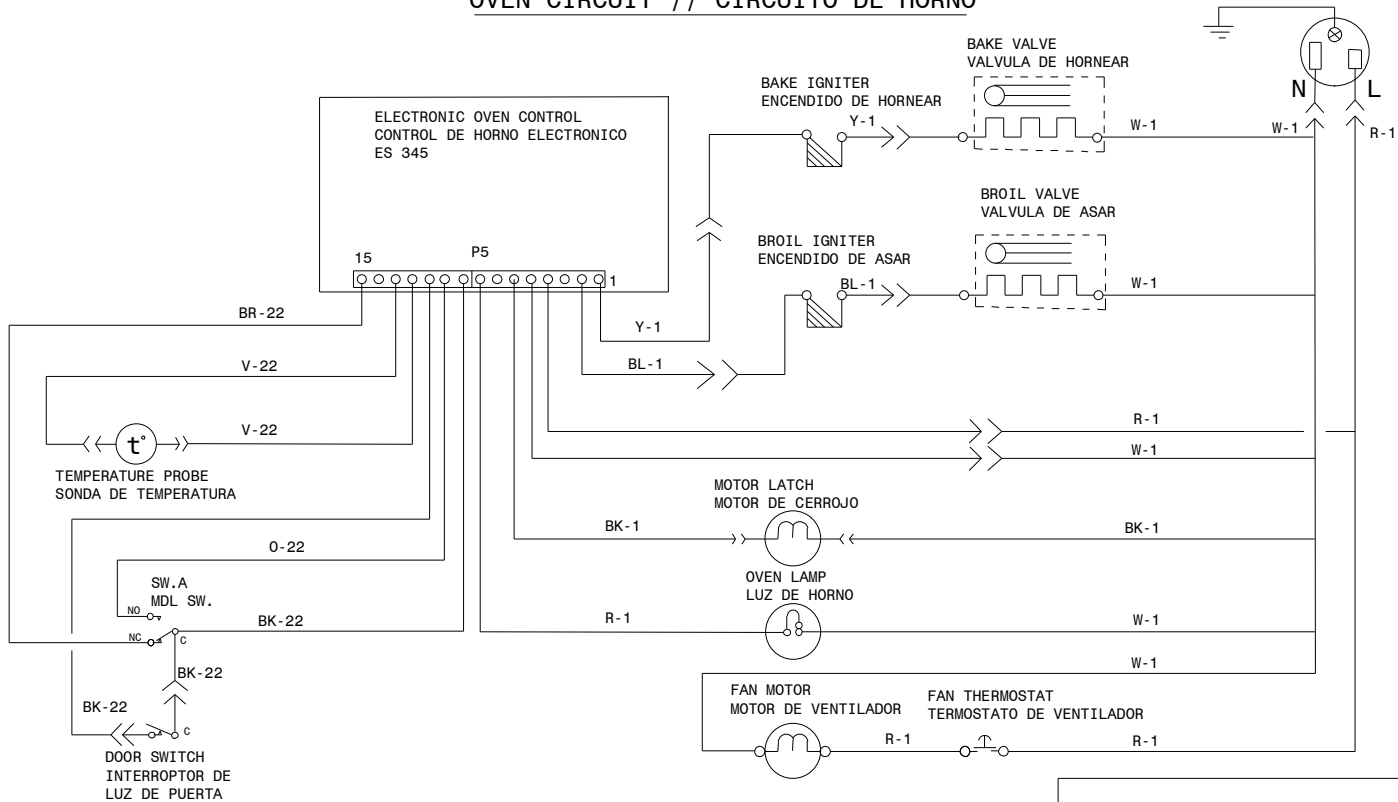


COOKTOP CIRCUIT // CIRCUITO DE PLANCHIA DE COCINAR

NOTE:

SERVICE: IF REPLACEMENT OF TERMINALS BECOMES NECESSARY, COMPARABLE WIRE TYPE AND GAGE AND COMPARABLE TERMINALS MUST BE USED.

NOTA:

EN CASO QUE SEA NECESARIO DE REEMPLAZAR LOS BORNES, ES NECESARIO DE UTILIZAR EL MISMO TIPO DE ALAMBRE Y DE MEDIDOR Y EL MISMO TIPO DE BORNES.

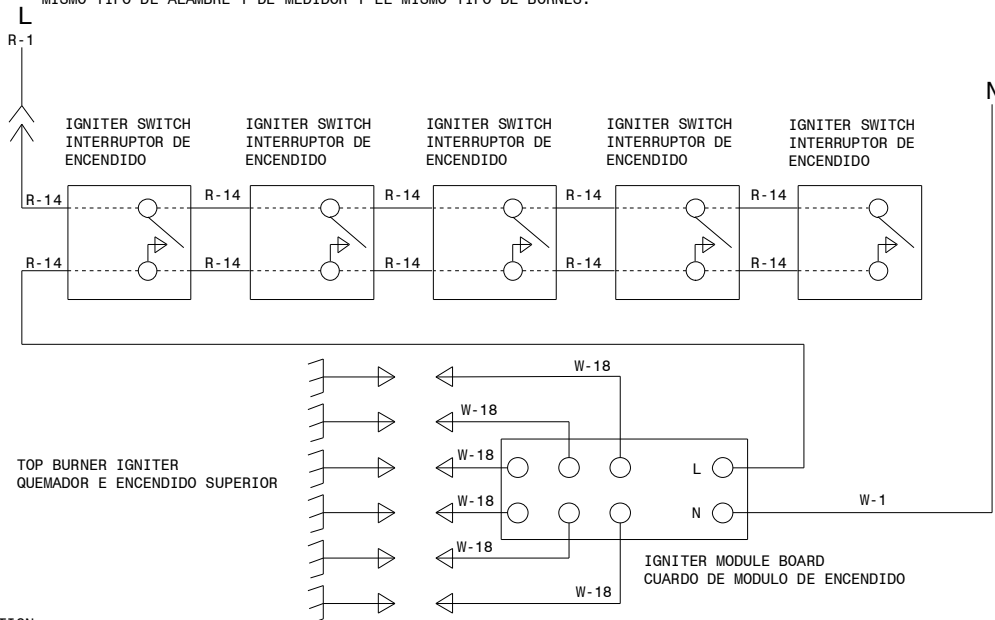


CAUTION:

LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

AVISO:

ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE ALAMBRAJE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO. VERIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.

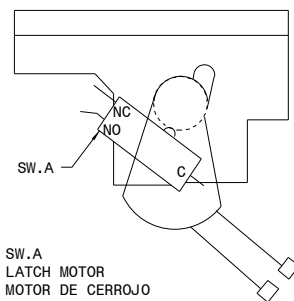

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR

G. - GREEN/VERDE
W. - WHITE/BLANCO
R. - RED/ROJO
O. - ORANGE/NARANJA
Y. - YELLOW/AMARILLO
BR. - BROWN/MORENO
BL. - BLUE/AZUL
BK. - BLACK/NEGRO

WIRE ALAMBRE	GAUGE MEDIDA	TEMP. °C	CSA	UL
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	250		3252
13	16	250		3252
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	150	EXL-150	3321
16	6	60		
17	10	60		
18	10	200	SEW-1	3122
19	20	125	SEW-1	3173
20	20	200	SEW-1	3122
21	22	125	CL1251	3266
22	20	125	CL1251	3266

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.

AVISO: DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

318045813 REV:B