

Instructions d'installation

Ensemble de garniture d'encastrement

MWTK(P)27K et MWTK(P)30K

AVANT DE COMMENCER

- **IMPORTANT** – Conserver ces instructions à l'usage de l'inspecteur local.
- **IMPORTANT** – Respecter tous les codes et règlements régissant une telle installation.
- **Note destinée à l'installateur** – S'assurer de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note destinée au consommateur** – Conserver ces instructions pour référence ultérieure.
- **Niveau de compétences** – L'installation de cet appareil exige des compétences élémentaires en mécanique et en électricité.

Lisez ces instructions attentivement et au complet :

- L'installateur est responsable de l'installation adéquate de ce produit.
- Toute panne du produit résultant d'une installation inadéquate ne sera pas couverte par la garantie.
- Débrancher le four à micro-ondes avant de procéder à l'installation de cet ensemble.
- Cet ensemble comporte des pièces métalliques, la prudence est donc de mise lors de sa manipulation et de son installation afin d'éviter tout risque de blessure.
- Ne pas enlever du produit les étiquettes d'avertissement ou les plaques qui y sont apposées sous risque d'annuler la garantie.

POUR VOTRE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT – Avant de commencer l'installation, couper l'alimentation au tableau de distribution et verrouiller le disjoncteur principal pour éviter que l'alimentation ne soit rétablie accidentellement. Si le disjoncteur ne peut être verrouillé, fixer un dispositif d'avertissement bien visible, par exemple une étiquette, au tableau de distribution.

IMPORTANT - LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS

**CET ENSEMBLE DE GARNITURE À
ENCASTREMENT EST DESTINÉ UNIQUEMENT
AUX FOURS À MICRO-ONDES ELECTROLUX
EXIGEANT UNE TELLE GARNITURE.**

LA MENTION MWTK(P)27K OU MWTK(P)30K FIGURE
SUR L'ÉTIQUETTE DE TENSION DE SERVICE, SUR
LA PAROI LATÉRALE GAUCHE DE LA CAVITÉ DU
FOUR À MICRO-ONDES.

DES QUESTIONS?

Les clients des États-Unis doivent composer le :
1 800 944-9044

Les clients du Canada doivent composer le : 1 800 265-
8352 (pour l'anglais)

1 800 668-4606 poste 8199 (pour le français)

Visitez notre site Web à : www.frigidaire.com

LIRE ATTENTIVEMENT.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

PN316495084
SEPT 2009

Instructions d'installation

PIÈCES INCLUSES

1. Cadre avant – QTÉ 1
2. Conduit d'évacuation – QTÉ 1
3. Vis A – QTÉ 2
4. Vis B – QTÉ 4

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES ENCASTRÉ

L'ensemble de garniture d'encastrement est compatible avec les fours à micro-ondes indiqués ci-dessous. Le four peut être encastré dans une armoire, dans un mur ou au-dessus d'un four mural électrique.*

Modèles de fours à micro-ondes :

FGM0205KB	PLMBZ209GC	CGM0205KB
FGM0205KF	GLMB209DS	CGM0205KF
FGM0205KW	GLMB209DB	CGM0205KW
FPM0209KF		CPM0209KF

Voir l'illustration 1 pour l'emplacement adéquat d'un appareil encastré au-dessus d'un four mural. Suivre avec soin les instructions d'installation du four mural et celles de l'appareil encastré Electrolux. Si l'appareil est encastré au-dessus d'un four mural, s'assurer qu'il y a un dégagement d'au moins 7,6 cm (3 po) entre la paroi du four et le four à micro-ondes.

*REMARQUE : L'ensemble de garniture d'encastrement et le four à micro-ondes doivent être installés uniquement au-dessus d'un four électrique, mural, simple, autonettoyant ou non.

OUVERTURE DE L'ARMOIRE OU DU MUR

Dimensions de l'ouverture

Hauteur (A)	
Minimale	16 ¾ po (42,5 cm)
Maximale	17 po (43,2 cm)
Largeur (B)	
Minimale	24 ¾ po (62,9 cm)
Maximale	25 po (63,5 cm)
Profondeur (C)	
Minimale	20 po (50,8 cm)

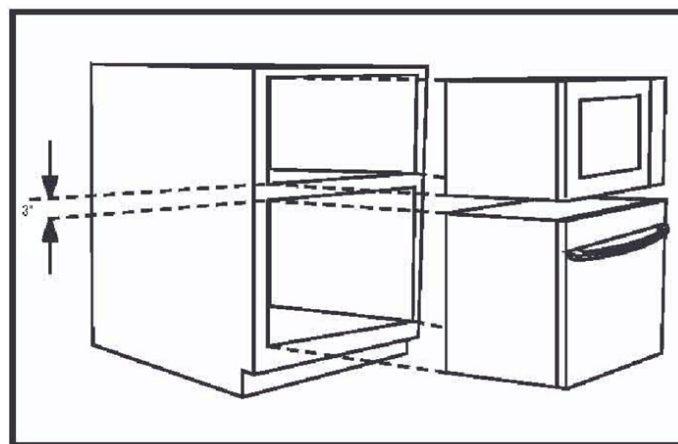
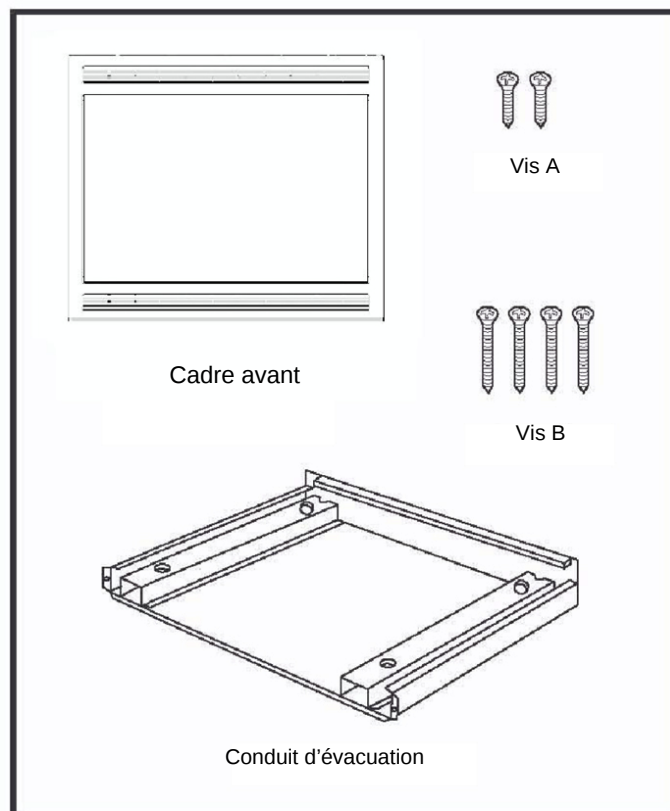


Illustration 1

Instructions d'installation

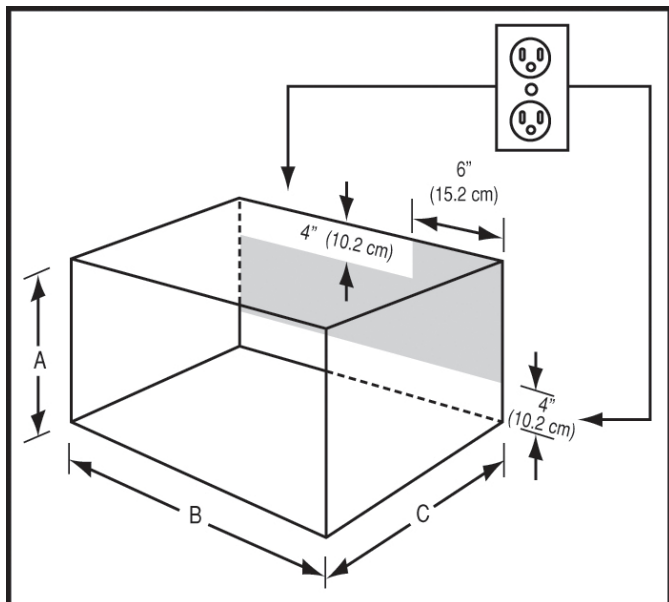


Illustration 2

EMPLACEMENT DE LA PRISE DE COURANT

La prise de courant ne doit PAS être placée dans la zone ombrée, comme le montre l'illustration 2.

REMARQUE 1 :

Si la profondeur (C) de l'ouverture dépasse 53,3 cm (21 po), la prise de courant peut être placée à n'importe quel endroit sur le mur arrière.

REMARQUE 2 :

Le plancher de l'ouverture doit être construit dans un contreplaqué suffisamment solide pour supporter le poids du four et la surcharge au plancher (environ 45 kg [100 lb]). Le plancher doit être de niveau de manière à assurer le bon fonctionnement du four. Vérifier votre code du bâtiment local, car il pourrait exiger que des cloisons (latérales, supérieure et inférieure) soient construites dans la niche. La niche n'a pas besoin d'être cloisonnée pour que le four fonctionne correctement..

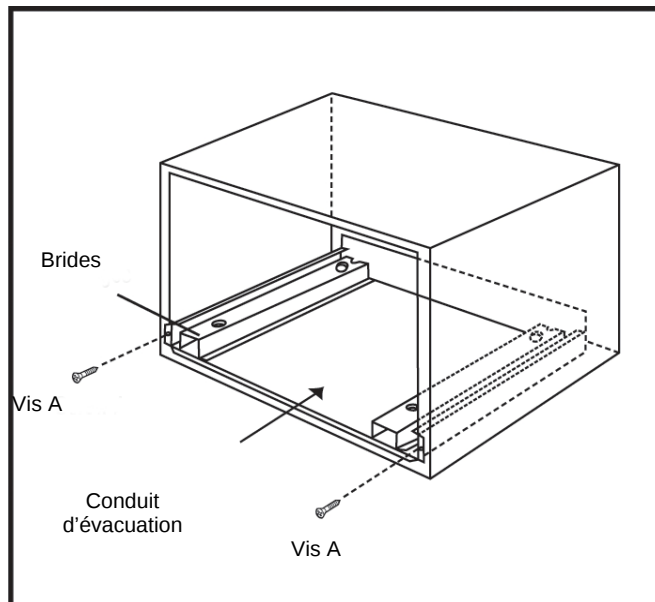


Illustration 3

MONTAGE DU CONDUIT D'ÉVACUATION

1. Placer le conduit d'évacuation dans l'ouverture. Lorsque le conduit d'évacuation est positionné correctement dans l'ouverture, les brides reposent fermement contre le bord inférieur de l'ouverture. Voir l'illustration 3.
2. Fixer le conduit d'évacuation à l'aide des deux vis A.

IMPORTANT : Serrer les vis dans le trou extérieur

Instructions d'installation

INSTALLATION DU CADRE

1. Placer le four à côté de l'ouverture pratiquée dans l'armoire ou le mur. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
2. Guider avec soin le four assemblé dans l'ouverture pratiquée à cet effet. Glisser le four sur le conduit d'évacuation. Voir l'illustration 4. Éviter que le cordon se coince entre le four et le mur. Régler la position du four de manière à ce que les pieds s'emboîtent dans les gorges du conduit d'évacuation. Voir l'illustration 5.
3. Positionner le CADRE de manière à ce qu'il soit d'équerre avec le four. Poser avec soin le CADRE sur le four. Vérifier qu'il est de niveau et le fixer avec deux VIS B. Voir l'illustration 6.
4. Fixer la partie inférieure du CADRE avec les deux VIS B qui restent. Voir l'illustration 6.

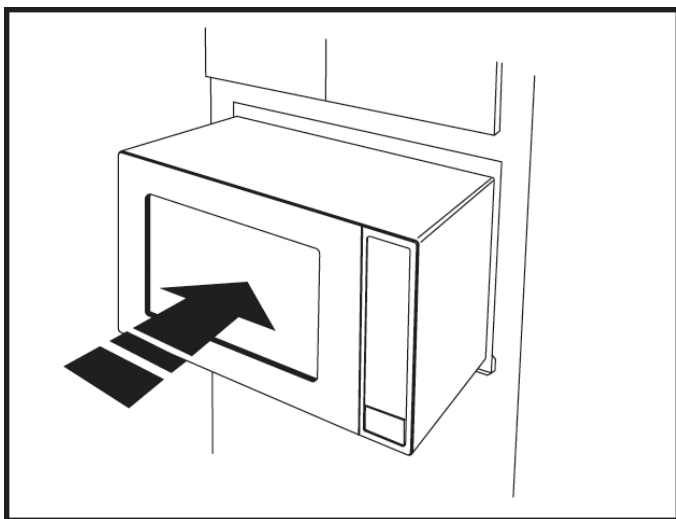


Illustration 4

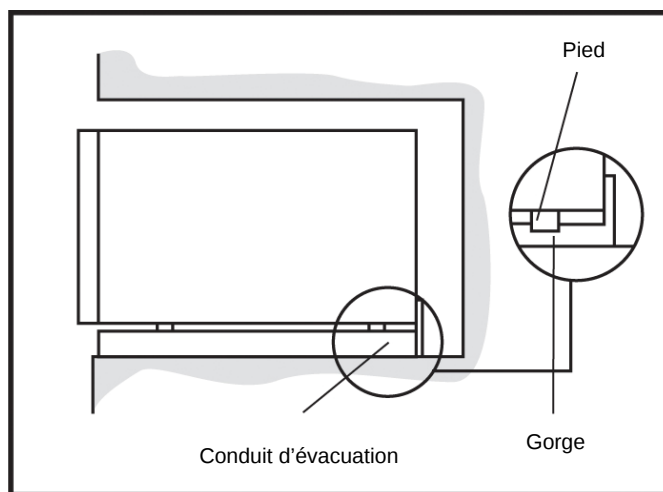


Illustration 5

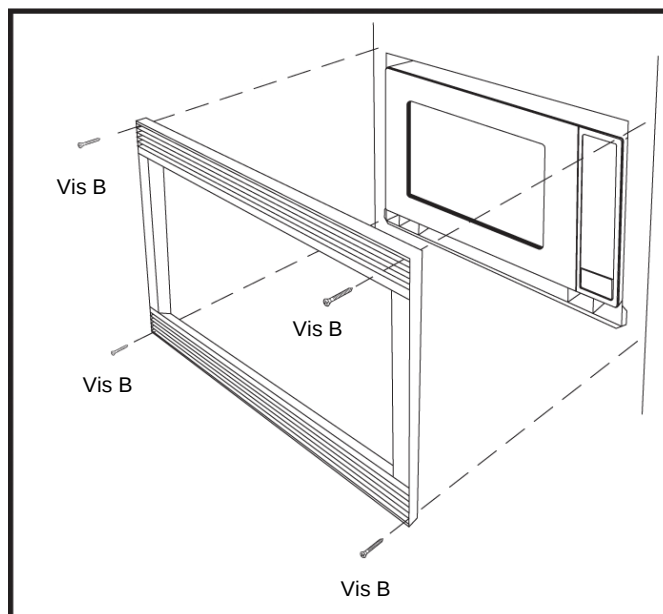


Illustration 6