



CUSTOM HOOD LINER INSTALLATION SHEET

MODELS: RML7030S, RML7036S, RML7048S, RML7030L, RML7036L, RML7048L,
RML3336S, RML3342S, RML4548S AND RML4560S

PRELIMINARY INSTRUCTIONS

This instruction sheet applies to many liner models, so the illustrations shown are typical ones.


⚠ WARNING

When building a custom hood for an insert or power pack, always follow all applicable construction codes and standards.


See the table and illustration below to locate your liner and use corresponding custom hood base dimensions. For the liner installation, only the bottom of the custom hood is needed. Do not finalize the entire custom hood yet, because an access is needed for the insert or power pack electrical connection.

LINER MODELS	INSERT OR POWER PACK MODELS	INSIDE WIDTH (A)	INSIDE DEPTH (B)	
			WITHOUT BACKBOARD	WITH BACKBOARD
RML7030S	RMP1 OR RMPE	28 1/2"	17 1/2" TO 20 1/2"	17 1/8" TO 20 1/8"
RML7036S	RMP1 OR RMPE	34 1/2"	17 1/2" TO 20 1/2"	17 1/8" TO 20 1/8"
RML7048S	RMP1 OR RMPE	46 1/2"	17 1/2" TO 20 1/2"	17 1/8" TO 20 1/8"
RML7030L	RMP1 OR RMPE	28 1/2"	20 1/2" TO 23 1/2"	20 1/8" TO 23 1/8"
RML7036L	RMP1 OR RMPE	34 1/2"	20 1/2" TO 23 1/2"	20 1/8" TO 23 1/8"
RML7048L	RMP1 OR RMPE	46 1/2"	20 1/2" TO 23 1/2"	20 1/8" TO 23 1/8"
RML3336S	RMIP33	34 1/2"	22 7/8" TO 25 7/8"	22 1/2" TO 25 1/2"
RML3342S	RMIP33	40 1/2"	22 7/8" TO 25 7/8"	22 1/2" TO 25 1/2"
RML4548S	RMIP45	46 1/2"	22 7/8" TO 25 7/8"	22 1/2" TO 25 1/2"
RML4560S	RMIP45	58 1/2"	22 7/8" TO 25 7/8"	22 1/2" TO 25 1/2"

NOTE 1:

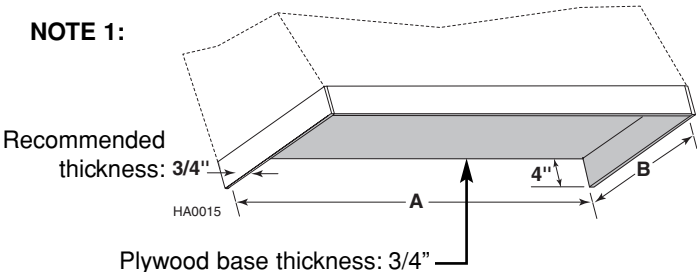

NOTE 2:

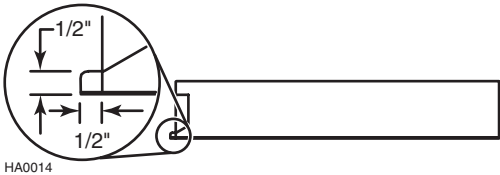

NOTES: 1. We recommend the base of the custom hood should be 3/4 inch thick plywood. We recommend the sides, front and backboard (if included) of the custom hood to be 3/4" thick, assuming standard cabinet widths. The INSIDE DEPTH shown in the table above assumes a minimum cabinet backboard thickness of 3/8".

2. If the custom hood base has a backboard, scribe in two (2) 1 1/2" notches to allow for the side flange extension of the main liner plate, if necessary.

Consider the shape and size of the insert or power pack to determine the configuration of the custom hood. For more details, refer to the installation manual of the insert or power pack. For custom hood liner detailed installation instructions, see the reverse of this page.



INSTALLATION DU REVÊTEMENT D'ARMOIRE

MODÈLES : RML7030S, RML7036S, RML7048S, RML7030L, RML7036L, RML7048L,
RML3336S, RML3342S, RML4548S ET RML4560S

INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRES

Puisque cette feuille d'instruction couvre plusieurs modèles, les illustrations qui s'y trouvent sont typiques.


⚠ AVERTISSEMENT

Toujours suivre tous les codes en vigueur et standards de la construction lors de la construction d'une armoire de module de hotte encastrable.


Afin de déterminer à quelles dimensions la base de l'armoire correspond le revêtement, voir le tableau et l'illustration ci-dessous. Il n'y a que la base de l'armoire qui est nécessaire pour l'installation du revêtement. Ne pas finaliser l'armoire tout de suite; garder un accès pour le futur branchement électrique du module de hotte encastrable.

MODÈLES	MODÈLES DE MODULE DE HOTTE	LARGEUR INT. (A)	PROFONDEUR INTÉRIEURE (B)	
			SANS PANNEAU ARRIÈRE	AVEC PANNEAU ARRIÈRE
RML7030S	RMP1 ou RMPE	28 1/2"	17 1/2" à 20 1/2"	17 1/8" à 20 1/8"
RML7036S	RMP1 ou RMPE	34 1/2"	17 1/2" à 20 1/2"	17 1/8" à 20 1/8"
RML7048S	RMP1 ou RMPE	46 1/2"	17 1/2" à 20 1/2"	17 1/8" à 20 1/8"
RML7030L	RMP1 ou RMPE	28 1/2"	20 1/2" à 23 1/2"	20 1/8" à 23 1/8"
RML7036L	RMP1 ou RMPE	34 1/2"	20 1/2" à 23 1/2"	20 1/8" à 23 1/8"
RML7048L	RMP1 ou RMPE	46 1/2"	20 1/2" à 23 1/2"	20 1/8" à 23 1/8"
RML3336S	RMIP33	34 1/2"	22 7/8" à 25 7/8"	22 1/2" à 25 1/2"
RML3342S	RMIP33	40 1/2"	22 7/8" à 25 7/8"	22 1/2" à 25 1/2"
RML4548S	RMIP45	46 1/2"	22 7/8" à 25 7/8"	22 1/2" à 25 1/2"
RML4560S	RMIP45	58 1/2"	22 7/8" à 25 7/8"	22 1/2" à 25 1/2"

NOTE 1 :

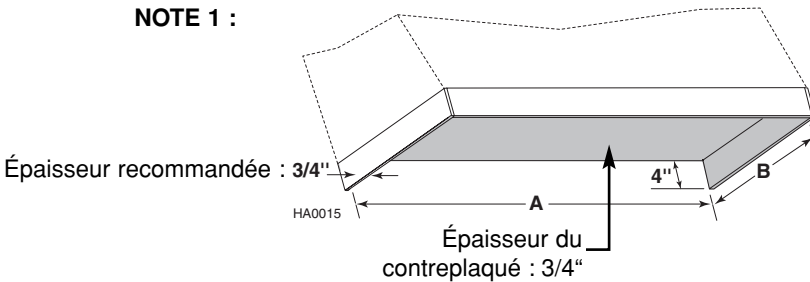

NOTE 2 :

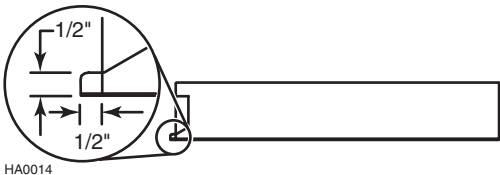

NOTES : 1. Nous recommandons que la base de l'armoire soit faite en contreplaqué de 3/4" d'épaisseur. Nous recommandons que l'épaisseur de l'arrière (le cas échéant), de l'avant et des côtés de l'armoire soit de 3/4". La PROFONDEUR INTÉRIEURE indiquée dans le tableau ci-dessus sous-entend que l'épaisseur minimale de l'arrière de l'armoire est de 3/8".

2. Si la base de l'armoire a un panneau arrière, y faire 2 incisions de 1/2" pour permettre l'insertion des arêtes en coin de la plus grande plaque de revêtement (si nécessaire).

Considérer la forme et la dimension du module de hotte encastrable afin de déterminer la configuration de son armoire. Voir le guide d'installation du module de hotte encastrable pour plus de détails. Voir le verso de cette page pour les instructions détaillées de l'installation du revêtement d'armoire.



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CAMPANA LINER

MODELOS: RML7030S, RML7036S, RML7048S, RML7030L, RML7036L, RML7048L,
RML3336S, RML3342S, RML4548S y RML4560S

INSTRUCCIONES PRELIMINARES

La presente hoja de instrucciones aplica a muchos modelos, por lo que las ilustraciones que se muestran son las más usuales.


⚠ AVERTANCIA

Siempre que instale una cubierta empotrable con insertos o paquete de potencia, debe seguir todos los códigos y normas de la construcción.


Consulte la tabla y la ilustración que se muestra a continuación para que localice la campana de su elección y utilice la base de dimensiones apropiadas a la campana. Para instalar la cubierta solo necesitará la parte inferior de la campana. No termine la instalación todavía, ya que necesitará dejar una entrada para la conexión eléctrica.

CUBIERTAS	INSERTOS O PAQUETES DE POTENCIA	ANCHO INT. (A)	PROFUNDIDAD INTERIOR (B)	
			CON PARTE TRASERA	SIN PARTE TRASERA
RML7030S	RMP1 o RMPE	28 1/2"	17 1/2" A 20 1/2"	17 1/8" A 20 1/8"
RML7036S	RMP1 o RMPE	34 1/2"	17 1/2" A 20 1/2"	17 1/8" A 20 1/8"
RML7048S	RMP1 o RMPE	46 1/2"	17 1/2" A 20 1/2"	17 1/8" A 20 1/8"
RML7030L	RMP1 o RMPE	28 1/2"	20 1/2" A 23 1/2"	20 1/8" A 23 1/8"
RML7036L	RMP1 o RMPE	34 1/2"	20 1/2" A 23 1/2"	20 1/8" A 23 1/8"
RML7048L	RMP1 o RMPE	46 1/2"	20 1/2" A 23 1/2"	20 1/8" A 23 1/8"
RML3336S	RMIP33	34 1/2"	22 7/8" A 25 7/8"	22 1/2" A 25 1/2"
RML3342S	RMIP33	40 1/2"	22 7/8" A 25 7/8"	22 1/2" A 25 1/2"
RML4548S	RMIP45	46 1/2"	22 7/8" A 25 7/8"	22 1/2" A 25 1/2"
RML4560S	RMIP45	58 1/2"	22 7/8" A 25 7/8"	22 1/2" A 25 1/2"

NOTA 1:

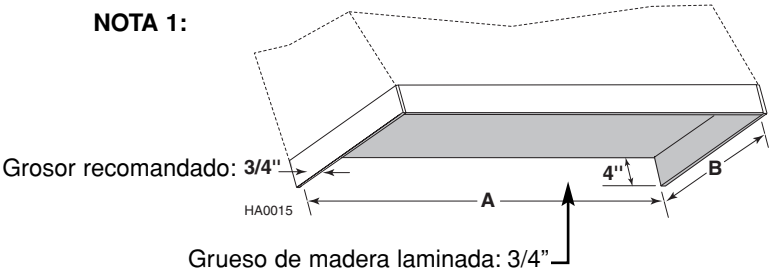

NOTA 2:

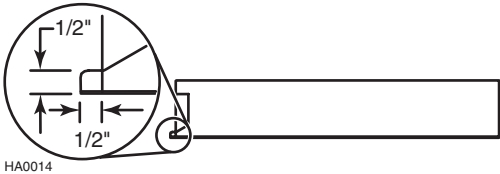

NOTAS: 1. Se recomienda utilizar una base de madera laminada de 3/4" de grueso. Se recomienda que los lados, el frente y de la parte trasera (llegado el caso) de la campana deben tener un grosor de 3/4". La PROFUNDIDAD INTERIOR indicada en la tabla arriba supone que el grosor mínimo de la parte trasera del armario es 3/8".

2. Si la base de la armario tiene una parte trasera, hacer 2 incisiones 1/2" en ella para permitir la inserción dos aristas en esquina de la placa principal de la cubierta (si es necesario).

Debe tomar en consideración la forma y dimensiones del inserto o del paquete de potencia para determinar la configuración de la campana. Para mayores detalles, refiérase al manual de instalación del inserto o del paquete de potencia. Para instrucciones detalladas de la instalación de la cubierta de la campana, vea el reverso de ésta página.

