



AEWT32SB & AEWT3248SB DECORATIVE FLUE EXTENSION INSTALLATION INSTRUCTIONS
DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA RALLONGE DE CONDUIT DÉCORATIF AEWT32SB ET AEWT3248SB
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CHIMENEA DECORATIVA
AEWT32SB Y AEWT3248SB

ENGLISH

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.


INSTALLER: LEAVE THIS INSTRUCTION SHEET WITH THE HOMEOWNER.

⚠ WARNING

Be careful when installing the decorative flue and hood, they may have sharp edges.

ALL INSTALLATIONS

BOTH LOWER AND UPPER FLUES ARE INCLUDED WITH THE HOOD, BUT FOR A 10-FOOT CEILING, DISCARD THE PROVIDED UPPER FLUE AND USE THIS ONE INSTEAD.

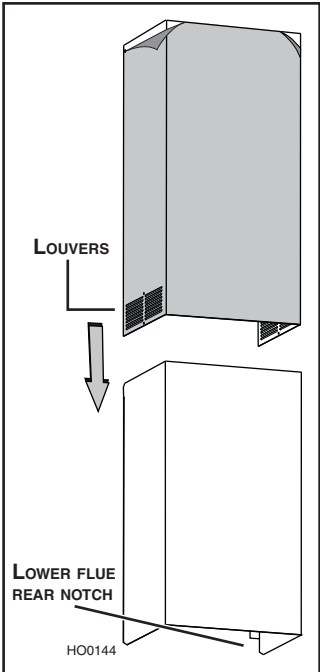


DUCTED INSTALLATION ONLY

COMPLETELY REMOVE PROTECTIVE PLASTIC FILM COVERING THE LOWER DECORATIVE FLUE ONLY.

THEN JUST PEEL OFF THE PLASTIC FILM COVERING BOTH TOP CORNERS OF THE UPPER DECORATIVE FLUE.

POSITION THE LOWER FLUE REAR NOTCHES DOWN (THE ONES WITH THE 45° ANGLE).

GENTLY SLIDE UPPER FLUE INSIDE LOWER FLUE, **LOUVERS END FIRST** (SO THAT LOUVERS ARE HIDDEN INSIDE LOWER FLUE, AS THEY ARE NOT NEEDED FOR THE DUCTED INSTALLATION).

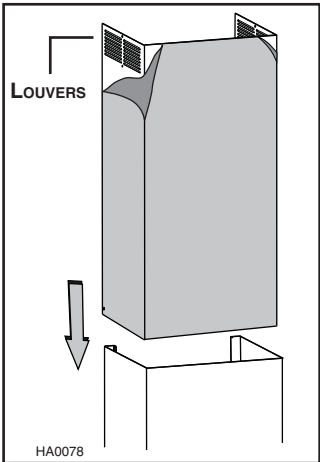


NON-DUCTED INSTALLATION
(30", 36" AND 42" WIDTH HOODS ONLY)

COMPLETELY REMOVE THE PROTECTIVE PLASTIC FILM COVERING THE LOWER DECORATIVE FLUE ONLY.

THEN JUST PEEL OFF THE PLASTIC FILM COVERING BOTH TOP CORNERS OF THE UPPER DECORATIVE FLUE.

POSITION THE LOWER FLUE REAR NOTCHES DOWN (THE ONES WITH THE 45° ANGLE).

GENTLY SLIDE UPPER FLUE INSIDE LOWER FLUE, **LOUVERS END UP**.

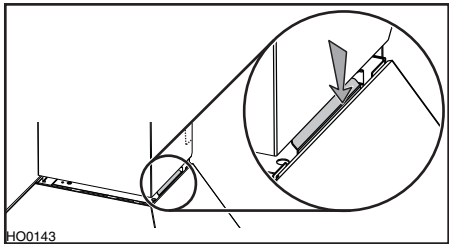

ALL INSTALLATIONS


CAREFULLY SLIDE IN PLACE DECORATIVE FLUE BASE (NOTCHES END FIRST) INTO THE RECESSED AREA OF HOOD TOP.

NON-DUCTED INSTALLATION ONLY

SLIDE THE UPPER FLUE UP TO THE CEILING. THE PLENUM MUST BE INSIDE THE FLUE. SECURE THE UPPER FLUE TO THE PLENUM SIDES USING 4 NO. 8-18 x 3/8" SCREWS (INCLUDED WITH PLENUM) (2 PER SIDE).

NOTE: CEILING NOT SHOWN IN ILLUSTRATION TO EASE UNDERSTANDING.

COMPLETELY REMOVE PROTECTIVE PLASTIC FILM COVERING THE UPPER FLUE.

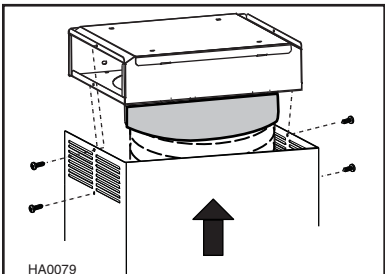


CONTINUE THE HOOD INSTALLATION WITH THE INSTALLATION MANUAL.

DUCTED INSTALLATION ONLY

SLIDE UP THE UPPER FLUE UNTIL IT IS ALIGNED WITH ITS MOUNTING BRACKET. THE BRACKET MUST BE INSIDE THE FLUE. SECURE THE UPPER FLUE TO ITS BRACKET USING 2 NO. 8 x 3/8" SCREWS (INCLUDED WITH HOOD).

NOTE: DUCT NOT SHOWN IN ILLUSTRATION TO EASE UNDERSTANDING.

REMOVE PROTECTIVE PLASTIC FILM COVERING THE UPPER FLUE.

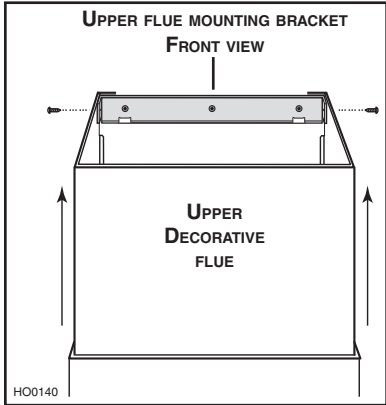

CONTINUE THE HOOD INSTALLATION WITH THE INSTALLATION MANUAL.

FRANÇAIS

LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES.

INSTALLATEUR : LAISSER CETTE FEUILLE DE DIRECTIVES AU PROPRIÉTAIRE.

⚠ AVERTISSEMENT

Soyez prudent lors de l'installation du conduit décoratif et de la hotte, il pourrait y avoir des arêtes vives.

TOUTES LES INSTALLATIONS

LES CONDUITS DÉCORATIFS INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR SONT INCLUS AVEC LA HOTTE, MAIS POUR UN PLAFOND DE 10 PIEDS, SE DÉFAIRE DU CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR ET UTILISER CELUI-CI À LA PLACE.


INSTALLATION AVEC CONDUITS SEULEMENT

RETIRER COMPLÈTEMENT LA PELLICULE DE PLASTIQUE PROTECTRICE RECOUVRANT LE CONDUIT DÉCORATIF INFÉRIEUR.

PUIS, N'ENLEVER QUE JUSTE ASSEZ DE PELLICULE DE PLASTIQUE POUR DÉGAGER LES COINS SUPÉRIEURS DU CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR.

POSITIONNER LES ENCOCHES ARRIÈRES DU CONDUIT DÉCORATIF INFÉRIEUR VERS LE BAS (CELLES AVEC UN ANGLE DE 45°).

GLISSER DÉLICATEMENT LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR DANS LE CONDUIT DÉCORATIF INFÉRIEUR, **LE CÔTÉ DES FENTES EN PREMIER** (AFIN QUE CELLES-CI NE SOIENT PAS VISIBLES, CAR ELLES NE SONT PAS NÉCESSAIRES POUR CE TYPE D'INSTALLATION).

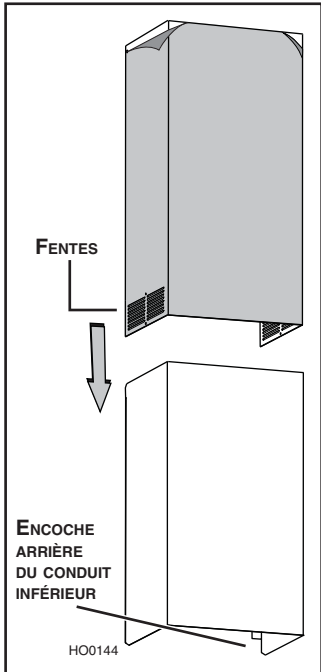


INSTALLATION EN RECIRCULATION (HOTTES DE 30 PO, 36 PO ET 42 PO SEULEMENT)

RETIRER COMPLÈTEMENT LA PELLICULE DE PLASTIQUE PROTECTRICE RECOUVRANT LE CONDUIT DÉCORATIF INFÉRIEUR.

PUIS, N'ENLEVER QUE JUSTE ASSEZ DE PELLICULE DE PLASTIQUE POUR DÉGAGER LES COINS SUPÉRIEURS DU CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR.

POSITIONNER LES ENCOCHES ARRIÈRES DU CONDUIT DÉCORATIF INFÉRIEUR VERS LE BAS (CELLES AVEC UN ANGLE DE 45°).

GLISSER DÉLICATEMENT LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR DANS LE CONDUIT DÉCORATIF INFÉRIEUR, **LE CÔTÉ DES FENTES VERS LE HAUT**.

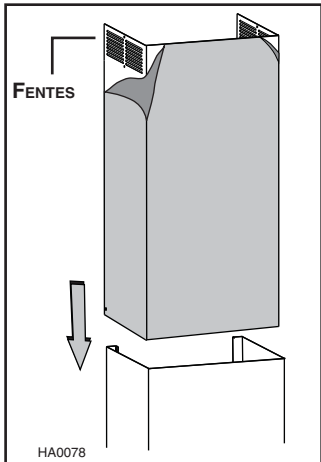

Suite de la version française au verso ➡

Instrucciones en español al dorso ➡

BEST, HARTFORD, WISCONSIN 800-558-1711

FOR ADDITIONAL INFORMATION - VISIT WWW.BESTRANGHOODS.COM


POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION, CONSULTEZ NOTRE SITE WWW.BESTRANGHOODS.COM

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITAR NUESTRO SITIO WWW.BESTRANGHOODS.COM

SV09028 rev. 02

TOUTES LES INSTALLATIONS

GLISSER DÉLICATEMENT EN PLACE LA BASE DU CONDUIT DÉCORATIF (LE CÔTÉ DES ENCOCHES EN PREMIER) DANS LA PARTIE EN RETRAIT DU DESSUS DE LA HOTTE.

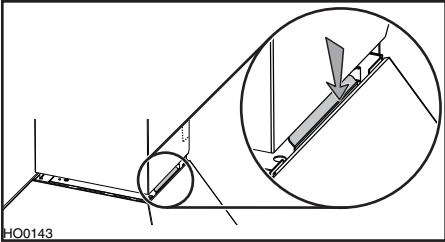


INSTALLATION
EN RECIRCULATION SEULEMENT

GLISSER LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR JUSQU'AU PLAFOND. LE PLÉNUM DOIT ÊTRE À L'INTÉRIEUR DU CONDUIT DÉCORATIF. FIXER LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR AUX CÔTÉS DU PLÉNUM À L'AIDE DE 4 VIS N° 8 x 1/4 PO (INCLUSES AVEC LE PLENUM) (2 PAR CÔTÉ).

NOTE : PLAFOND NON ILLUSTRÉ POUR ALLÉGER L'IMAGE.

RETIRER LA PELLICULE DE PLASTIQUE PROTECTRICE RECOUVRANT LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR.

CONTINUER L'INSTALLATION DE LA HOTTE À L'AIDE DE SON MANUEL D'INSTALLATION.

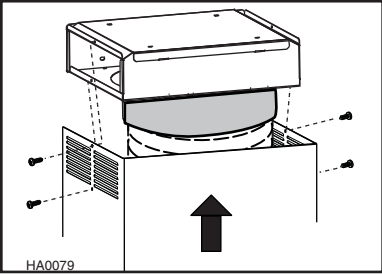


INSTALLATION
AVEC CONDUITS SEULEMENT

SOULEVER LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR JUSQU'AU NIVEAU DE SON SUPPORT DE MONTAGE. CE DERNIER DOIT ÊTRE À L'INTÉRIEUR DU CONDUIT. FIXER LE CONDUIT SUPÉRIEUR AU SUPPORT À L'AIDE DES 2 VIS DE MONTAGE N° 8 x 3/8 PO (INCLUSES AVEC LA HOTTE).

NOTE : CONDUIT NON ILLUSTRÉ POUR ALLÉGER L'IMAGE.

RETIRER LA PELLICULE DE PLASTIQUE PROTECTRICE RECOUVRANT LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR.

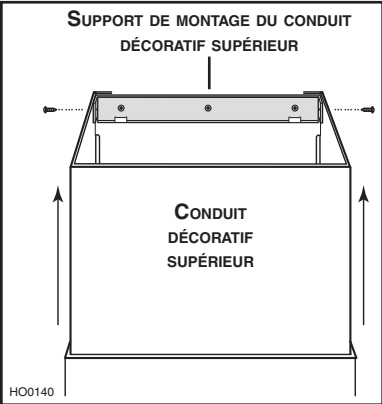

CONTINUER L'INSTALLATION DE LA HOTTE À L'AIDE DE SON MANUEL D'INSTALLATION.

ESPAÑOL

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTALADOR: ENTREGUE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES EL PROPIETARIO.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al instalar la chimenea decorativa y la campana. Puede haber bordes cortantes.

TODAS LAS INSTALACIONES

EL TRAMO INFERIOR Y EL SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA VIENEN CON LA CAMPANA PERO PARA UN TECHO DE 10 PIES HAY QUE DESECHAR EL TRAMO SUPERIOR Y USAR ESTE TRAMO.


SÓLO PARA INSTALACIONES CON TUBOS

QUITE COMPLETAMENTE LA PELÍCULA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE EL TRAMO INFERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA.

RETIRE LA PELÍCULA DE PLÁSTICO DE LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LA CHIMENEA DECORATIVA SUPERIOR.

COLOQUE EL TRAMO INFERIOR DE LA CHIMENEA CON LAS MUESCAS TRASERAS HACIA ABAJO (LAS MUESCAS QUE TIENEN 45° DE ÁNGULO).

INTRODUZCA CON CUIDADO EL TRAMO SUPERIOR DENTRO DEL INFERIOR **POR EL EXTREMO DE LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN** (DE MODO QUE LAS REJILLAS QUEDEN OCULTAS EN EL TRAMO INFERIOR DE LA CHIMENEA, YA QUE NO SON NECESARIAS PARA UNA INSTALACIÓN CON TUBOS).

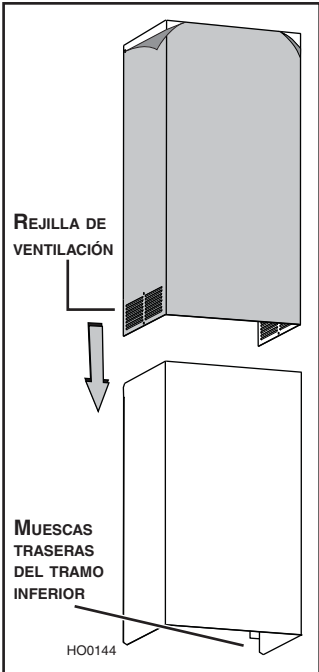


INSTALACIONES SIN TUBOS (SÓLO PARA LAS CAMPANAS DE 30, 36 Y 42 PULG.)

QUITE COMPLETAMENTE LA PELÍCULA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE EL TRAMO INFERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA.

LUEGO, RETIRAR LA PELÍCULA DE PLÁSTICO DE LAS ESQUINAS CON REJILLA DEL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA SOLAMENTE.


COLOQUE EL TRAMO INFERIOR DE LA CHIMENEA CON LAS MUESCAS TRASERAS HACIA ABAJO (LAS MUESCAS QUE TIENEN 45° DE ÁNGULO).

INTRODUZCA CON CUIDADO EL TRAMO SUPERIOR DENTRO DEL INFERIOR DE FORMA QUE **LA REJILLA QUEDE ARRIBA.**

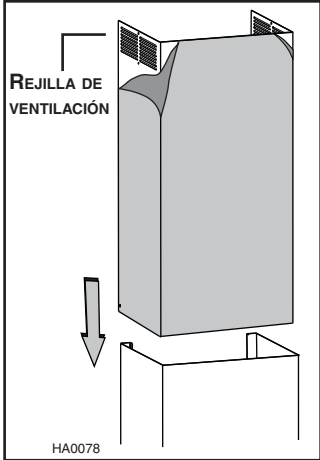

TODAS LAS INSTALACIONES

PONGA CUIDADOSAMENTE LA BASE DE LA CHIMENEA DECORATIVA (PRIMERO EL EXTREMO CON LAS MUESCAS) EN LA ZONA AHUECADA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAMPANA.

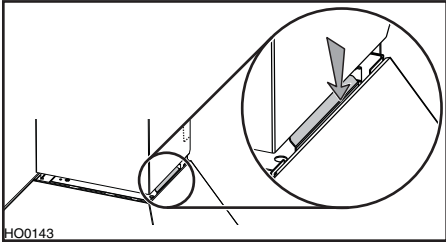


SÓLO PARA
INSTALACIONES SIN TUBOS

SUBA EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA HASTA EL TECHO. LA CÁMARA IMPELENTE DEBE ESTAR DENTRO DE LA CHIMENEA.

SUJETE EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA A LOS LADOS DE LA CÁMARA CON 4 TORNILLOS N.º 8 x 3/8" (INCLUIDOS CON LA CÁMARA) (2 EN CADA LADO).

NOTA: SE HA ELIMINADO EL TECHO DE LA ILUSTRACIÓN PARA MAYOR CLARIDAD.

QUITE LA PELÍCULA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA.

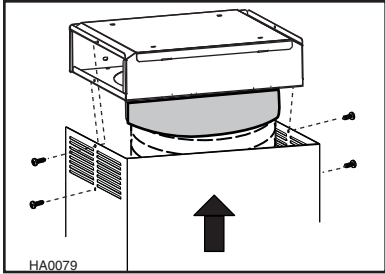


PROSIGA CON LA INSTALACIÓN DE LA CAMPANA CON AYUDA DE SU MANUAL DE INSTALACIÓN

SÓLO PARA
INSTALACIONES CON TUBOS

SUBA EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA HASTA QUE COINCIDA CON EL SOPORTE DE MONTAJE. EL SOPORTE DEBE ESTAR DENTRO DE LA CHIMENEA. SUJETE EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA AL SOPORTE CON 2 TORNILLOS N.º 8 x 3/8" (INCLUIDOS CON LA CAMPANA).

NOTA: SE HA ELIMINADO EL TUBO DE LA ILUSTRACIÓN PARA MAYOR CLARIDAD.

QUITE LA PELÍCULA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA.

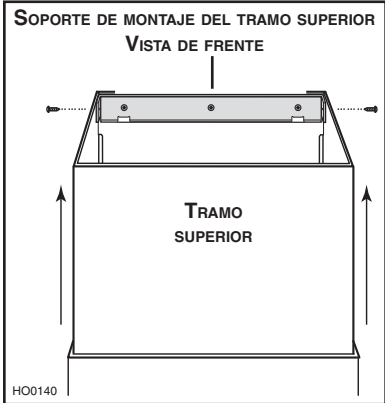

PROSIGA CON LA INSTALACIÓN DE LA CAMPANA CON AYUDA DE SU MANUAL DE INSTALACIÓN